

ADLER Abziehlack farblos

16602


Bezbarvý ochranný lak na bázi rozpouštědel **pro průmysl a obchod.**

POPIS PRODUKTU

Obecně

Bezbarvý ochranný lak na bázi rozpouštědel pro dočasnou ochranu kovových ploch před znečištěním.

Oblasti použití



Stříkací kabiny a místa pro stříkání: pro vytvoření dočasného ochranného filmu pro všechny kovové plochy, aby byla zajištěna co nejkratší čistící doba stříkacích kabin. Po přiměřeném znečištění se lakový film stáhne spolu s přilnutými lakovými zbytky a odstraní se jako zvláštní odpad. Potom mohou být stříkací kabiny nově chráněny ADLER Abziehlack 16602.


ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování




- Produkt prosím před použitím pečlivě rozmíchejte.
- Používejte pouze na podklady odolávající rozpouštědlům.
- Minimálně 2 – 3 nánosy válečkováním, natíráním nebo stříkáním, příliš tenká vrstva se později špatně odstraňuje.
- Při menším zředění se při stříkání nádobkovou pistolí mohou tvořit nitky, které nemají žádný vliv na ochrannou funkci.
- Abziehlack ochranný lak musí být nejpozději po 6 měsících obnoven. Starší nánosy křehnou a z tohoto důvodu se obtížněji odstraňují. Vyšší teploty a sluneční záření zkracují životnost ochranného filmu.

Způsob nanášení

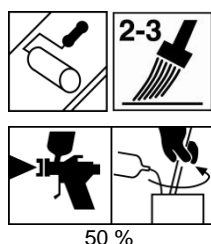

Způsob nanášení	Natírání	Válečkování	Nádobková pistole
Stříkací tryska (ø mm)			1,8
Stříkací tlak (bar)			cca 3 - 4
Ředění	ADLER Abziehlackverdünnung 80052		
Přípravek - ředění v %	0 - 10	0 - 10	ca. 50
Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l)1	5		
Vydatnost včetně přídatku ředění a ztrát při stříkání			

Čas schnutí

Ochrana funkce po cca 3 - 4 hodinách mezisušení při pokojové teplotě. Uvedení stříkacích kabin s vodní clonou do provozu po schnutí přes noc.

Čištění pracovních nástrojů

Okamžitě po použití omyjte ADLER Waschverdünnung 80077 nebo ADLER DD-Verdünnung 80019.

PODKLAD**Druh podkladu**

Kovové podklady stříkacích kabin a míst pro stříkání.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez mastnot, vosku a prachu.

Příprava podkladu

Čištění a odmaštění lakovaných kovových ploch s ADLER Waschverdünnung 80077 nebo ADLER Aceton Waschmittel 95130.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Vrstva ochranného filmu**


Min. 2 - 3 x natřít, válečkovat nebo stříkat ADLER Abziehlack 16602, schnutí cca. 3 - 4 hodiny bez mezivýbrusu.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti obalů**

5 l

Doplňkové produkty

ADLER Abziehlackverdünnung 80052
ADLER Waschverdünnung 80077
ADLER Aceton Waschmittel 95130
ADLER DD-Verdünnung 80019

DALŠÍ INFORMACE**Trvanlivost / skladování**

Minimálně 12 měsíců v originálně uzavřených obalech.

Při skladování chránit před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami.

Bezpečnostně-technické informace

Dbejte prosím na příslušnou kartu bezpečnostních údajů! Aktuální verzi najdete na webových stránkách www.adlercesko.cz

Zásadně je třeba zamezit vdechnutí aerosolu laku. Toto lze zajistit pouze odborným použitím vhodné ochranné dýchací masky (Kombinovaný filtr A2/P2 – EN 141/EN 143).