

ADLER PUR-Strong

26303++

Rozpuszczalnikowy, 2-składnikowy, bezbarwny lakier poliuretanowy do **mebli i elementów wyposażenia wewnątrz** dla przemysłu i rzemiosła.

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Wysokojakościowy bezbarwny lakier poliuretanowy. Bardzo dobra odporność mechaniczna i chemiczna, szczególnie nadający się do silnie obciążonych powierzchni w zastosowaniach wewnętrznych, silnie wypełniający, dobrze wzmacniający kolor drewna, o doskonałej odporności na żółknięcie.

Szczególne właściwości
Normy na metody badań

- **ÖNORM A 1605-12** (powierzchnie mebli)
Odporność na działanie czynników chemicznych: 1-B1
Odporność na ścieranie: 2-C (≥ 150 obr.)
Odporność na zadrapanie: 4-D ($\geq 1,0$ N)
Działanie płomieniem: 5-B (trudno zapalne powierzchnie mebli)
- **ÖNORM A 3800-1** (Odporność ogniowa) w połączeniu z trudnopalnym podłożem:
trudnopalny (poprzednio B 1 według B 3800-1), Q1, Tr 1

Zastosowania



- Do lakierowania z efektem wypełniania obciążonych powierzchni mebli i elementów wyposażenia wewnątrz, do stopni schodów, do wyposażenia hoteli i szkół, do mebli kuchennych i w pomieszczeniach sanitarnych: zakresy zastosowań II – IV wg normy ÖNORM A 1610-12
- Do pokryć trudnopalnych wzgl. trudno zapalnych
- Nadaje się do lakierowania powierzchni bielonych nadtleniem wodoru (wodą utlenioną)


PRZERABIANIE

Wskazówki dotyczące przerabiania



- Przed użyciem produkt wymieszać
- Proszę przestrzegać zaleceń podanych w naszych „Wytycznych do pracy z lakierami poliuretanowymi”
- Do lakierowania stopni schodów zalecamy trójkrotny natrysk, by uzyskać wystarczającą grubość warstwy

Proporcje mieszania



20% 82029

10 cz. wag. lub obj. ADLER PUR Strong 26303++
2 cz. wag. lub obj. ADLER PUR-Härter 82029

ADLER PUR-Strong 26303++ można stosować wyłącznie z utwardzaczem i w podanych proporcjach. Odchylenia od tych wartości mogą być przyczyną powstania wad.

Czas przydatności do użycia
gotowej mieszanki


1 dzień roboczy; zmieszany materiał z dnia poprzedniego można jeszcze przerabiać, musi on jednak być wymieszany w stosunku 1:1 ze świeżo rozrobionym materiałem; dalsze przedłużanie czasu przydatności nie jest możliwe.

06-12 (zastępuje 12-07) ZKL 2528

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.comAdler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl


Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku.

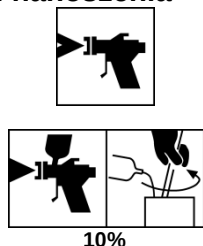Techniki nanoszenia

Metoda nanoszenia	Airless	Airmix	Powietrze sprężone
Dysza (ø mm)	0,23 – 0,28	0,23 – 0,28	1,8
Kąt natrysku (°)			
Ciśnienie natrysku (bar)	80 – 120	80 – 120	3 – 4
Powietrze rozpylające (bar)	-	1 – 2	-
Rozcieńczalnik	ADLER DD-Verdünnung 80019 lub ADLER PUR-Verdünnung 80029		
Dodatek rozcieńczalnika w %	-	-	10
Lepkość (s) kubek 4 mm, 20°C	ok. 24	ok. 24	ok. 18
Ilość наносzona (g/m ²)	ok. 100 – 150 na naniesienie; całkowita ilość naniesiona maks. 500		

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Nadający się do szlifowania i nanoszenia następnej warstwy	po ok. 4 godz.
Nadający się do manipulowania i składowania warstwami	przez noc

By znacząco poprawić jakość następnej warstwy lakieru zalecamy schnięcie przed jej naniesieniem przez ok. 16 godz.

Podane wielkości są tylko orientacyjne. Schnięcie zależy od gatunku drewna, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i względnej jego wilgotności.

Czyszczenie narzędzi

ADLER DD-Verdünnung 80019, ADLER PUR-Verdünnung 80029
lub ADLER Waschverdünnung 80077.

PODŁOŻE**Rodzaj podłoża**

Drewno lite, okleiny drewniane na odpowiednich płytach nośnych
Proszę przestrzegać zaleceń podanych w naszych „Wytycznych do pracy z lakierami poliuretanowymi”

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od tłuszczu i wosku oraz wolne od pyłu drzewnego.

Przygotowanie podłoża

Drewno liściaste: szlif papierem o granulacji 150 – 180

Drewno iglaste: szlif papierem o granulacji 100 – 150

Przy wykonywaniu szlifowania stosować filtr przeciwpyłowy P3.

Pył drzewny dokładnie usunąć, szczególnie z porów drewna.

WYKONANIE POKRYCIA**Podkład**

1 × ADLER PUR-Strong 26303++

Szlifowanie międzyoperacyjne

Powierzchnię zagruntowaną przeszlifować papierem o granulacji 240 – 320. Unikać przeszlifowania na wylot! Usunąć pył drzewny.

Szlif należy wykonać bezpośrednio przed naniesieniem lakieru nawierzchniowego, by zapewnić dobrą jego przyczepność.

Przy wykonywaniu szlifowania stosować filtr przeciwpyłowy P2.

Lakierowanie nawierzchniowe

1 – 2 × ADLER PUR-Strong 26303++

PIELĘGNACJA

Czyszczenie i pielęgnacja

Czyścić za pomocą środka do czyszczenia mebli ADLER Clean Möbelreiniger 96490, pielęgnować środkiem do pielęgnacji mebli ADLER Clean Möbelpflege 96491.

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

4 kg, 20 kg

Odcienie barwy / stopnie połysku


G30 mat	26303
G50 półmat	26305
G70 mat jedwabisty	26307

Produkty dodatkowe

Utwardzacz ADLER PUR-Härter 82029
Rozcieńczalnik ADLER DD-Verdünnung 80019
Rozcieńczalnik ADLER PUR-Verdünnung 80029

INNE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Przynajmniej 1 rok, oryginalnie zamknięty.

Przechowywać w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego, mrozem i wysokimi temperaturami (ponad 30°C).

Dane techniczne

Lepkość w postaci ok. 30 s wg DIN 53211
dostarczanej (kubek 4 mm, 20°C)

Lepkość mieszaniny ok. 24 s wg DIN 53211
(kubek 4 mm, 20°C)

Dane BHP



Proszę zapoznać się z Kartą Charakterystyki dla produktu. Aktualną wersję można ściągnąć ze strony www.adler-lacke.com.

Należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Zapewni to fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2 – EN 141 / EN 143).