

OLEJOWANIE DREWNA

Olejowanie parkietów lub innych podłóg drewnianych

Poszukują Państwo naturalnej alternatywy do lakierowania podłóg? Przy pomocy olejów z serii ADLER Legno można pięknie, naturalnie i bezpiecznie wykończyć każdy parkiet lub podłogę drewnianą. Głęboko wnikające oleje chronią powierzchnię podłogi wewnątrz pomieszczeń przed codziennymi obciążeniami, brudem, zaplamieniem i zadrapaniami.

Drewno żyje, oddycha i ogrzewa duszę. Jest idealne do stworzenia zdrowego klimatu i przyjemnej atmosfery w mieszkaniu w którym człowiek odnajduje spokój i odprężenie. Ochrona i pielęgnacja piękna drewna leży na sercu firmie ADLER. Olejowanie parkietu z zastosowaniem palety produktów z serii Legno to dziecinna zabawa.

📅 08.03.2012

Zastosowane produkty



Legno Color



Legno Öl



Legno Hartwachsöl




Legno Pflegeöl

Kroki



Krok 1 – Szlifowanie

Parkiet powinien być równomiernie wyszlifowany, czysty, a pył ma być usunięty. Błędy w szlifowaniu mogą doprowadzić do nieładnego i nierównomiernego zabarwienia. (Optymalnie – szlifierka jednotarczowa, ziarnistość 150)

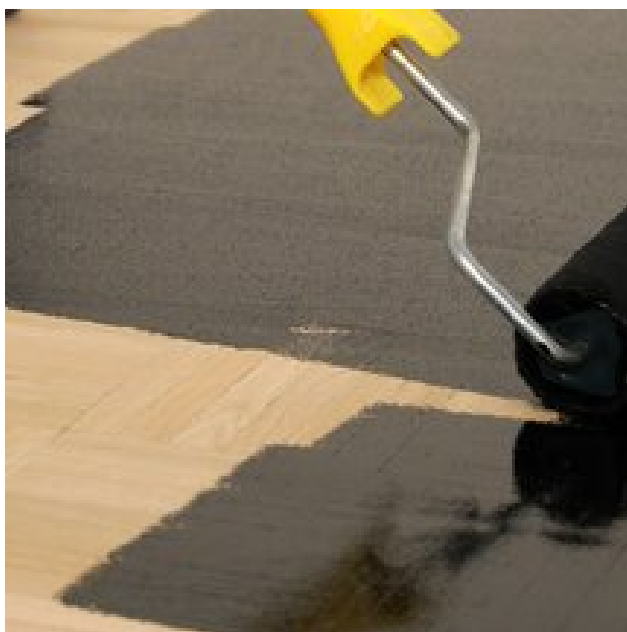

Krok 2 - Legno Color

Wymieszać dobrze olej **Legno-Color** przed pierwszym naniesieniem. Następnie nanieść go cienko i równomiernie za pomocą szczotki malarskiej do podłóg lub wałka. Pracę należy zacząć od naroży względnie najbardziej oddalonego punktu i zawsze przesuwac się w kierunku wyjścia.



Krok 3 – Usunięcie nadmiaru

Nadmiar starannie sunąć za pomocą szmatki bawełnianej lub podobnej. W ten sposób można zapobiec powstawaniu szpecących, błyszczących plam. Następnie zostawić podłogę do wyschnięcia przez noc zapewniając dobre wietrzenie pomieszczenia.

Etap pośredni w razie potrzeby – drugie naniesienie oleju Legno Color

W celu podwyższenia intensywności zabarwienia należy powtórzyć naniesienie oleju **Legno Color**.



Krok 4 – Olej Legno-Öl

Na końcu należy równomiernie nanieść wałkiem olej **Legno-Öl** lub **Hartwachsöl**. Zwiększa to intensywność koloru. Po schnięciu przez 16 godzin powierzchnie mogą być delikatnie obciążane. Pełną wytrzymałość powierzchnie uzyskują po około tygodniu. Dopiero po takim czasie można stawiać na nie meble czy kłaść dywany.

ADLER-TV:

Olejowanie parkietu lub podłóg drewnianych za pomocą produktów serii ADLER Legno

Olejowanie mebli za pomocą produktów serii Legno od ADLER

Nagłówek



